



VINYLTECHLAB

Warstwowe podłogi winylowe click (jodełka) — instrukcja montażu

PRZED MONTAŻEM

Aklimatyzacja

Przewidziane do montażu elementy warstwowej podłogi winylowej powinny zostać przetransportowane do pomieszczenia, w którym będą zakładane na minimum 48 godzin przed planowanym rozpoczęciem montażu. W tym czasie, winylowe deski powinny pozostać w swoich kartonowych opakowaniach, ustawionych poziomo na płaskiej powierzchni. Temperatura powietrza w tym pomieszczeniu powinna być utrzymywana w przedziale od 18° do 27°C a wilgotność pomiędzy 30 a 50%. Dodatkowo zaleca się nacięcie opakowań na krótkim brzegu, aby umożliwić dostęp powietrza do wnętrza opakowania.


Przygotowanie

- Należy się upewnić, że podłoże pod planowaną podłogę jest gładkie, płaskie, suche, czyste i stałe. Wszelkie osady klejowe lub zszywki do mocowania dywanów powinny zostać usunięte.
- Warstwowe podłogi winylowe mogą być montowane bezpośrednio na podłożu betonowym (lub anhydrytowym) oraz na większości twardych nawierzchni podłogowych, ale tylko w przypadku gdy istniejąca podłoga jest gładka, płaska, sucha, czysta i przytwierdzona do podłoża. Montaż na dywanie lub innych miękkich nawierzchniach podłogowych jest zabroniony.
- Podłoża powinny być płaskie w granicach tolerancji 2 mm na przestrzeni 1,2 m. Wszelkie nierówności powyżej 2 mm należy zeszlifować lub wyrównać poprzez naniesienie wylewki. Wszelkie zagłębienia lub garby w podłożu nie pozwolą na prawidłowe zamocowanie podłogi.
- Płytki ceramiczne powinny zostać wygładzone poprzez nałożenie cementowej powłoki z zaprawy do napraw ubytków lub służącej do wyrównywania powierzchni, co pozwoli wygładzić fugowe złącza.
- Chociaż warstwowe podłogi winylowe są wodoodporne, to nie są one przeznaczone do zastosowania w charakterze bariery wodnej. Przed położeniem warstwowej podłogi winylowej podłoże betonowe powinno być całkowicie suche (stopień wilgotności podłoża betonowego < 2,5%, a anhydrytowego < 0.5%). Produkt nie ulegnie zniszczeniu na skutek działania wilgotności, ale może ona przeniknąć do ścian i konstrukcji budynku. W przypadku montażu bezpośrednio na podłożu zaleca się również stosowanie folii paroizolacyjnej.
- Ostateczną odpowiedzialność za określenie czy podłoże jest wystarczająco dobrze przygotowane, a beton (anhydryt) jest dostatecznie suchy do montażu podłogi, ponosi kładący podłogę monter. Zaleca się korzystanie z certyfikowanych monterów i/lub przeszkolonych przez UFL.
- Rekomendowana powierzchnia montażu nie powinna przekraczać 300 m². Sugeruje się zastosowanie szczelin dylatacyjnych o szerokości 6 mm w pomieszczeniu dłuższym lub szerszym niż 30 m oraz w progu drzwi, szczególnie w przypadku różnicy temperatur pomiędzy pomieszczeniami.

MONTAŻ


Ogólne zasady

- Każde opakowanie zawiera deski A oraz deski B. W opakowaniu znajduje się taka sama ilość desek A oraz desek B. Poniżej znajduje się zdjęcie obrazujące deski A oraz B.
- Przed rozpoczęciem montażu należy wybrać odpowiedni wzór jodełki.
- Przy montażu warstwowej podłogi winylowej należy pamiętać o pozostawieniu szczeliny o szerokości 6 mm na obwodzie pomieszczenia. Przy rozpoczynaniu montażu można rozpocząć zakładanie elementów podłogi od samej ściany, a następnie, po 2-3 rzędach, ustawić odległość pierwszego elementu od ściany na 6 mm i utrwalić poprzez wsunięcie rozpórek dla utrzymania szczeliny. Montaż podłogi należy rozpocząć w lewym rogu, pamiętając o pozostawieniu 6 mm szczeliny od lewej ściany.
- Jeżeli ściana jest nierówna, wówczas deski muszą zostać dopasowane do jej zarysu. Należy zaznaczyć na deskach zarys kształtu ściany. Nie należy przy tym zapominać o pozostawieniu 6 mm szczeliny od ściany. Jeżeli się to okaże konieczne, procedurę tę należy również zastosować dla pierwszego rzędu.

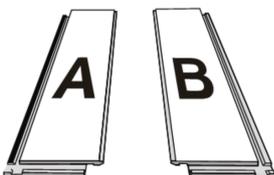



Jodełka — wzór koszykowy (szachownica)

- Opis dotyczy montażu jodełki we wzór koszykowy (szachownica).
- Wziąć deskę A i ułożyć na podłożu. Pióra na krótkiej i długiej krawędzi pierwszej deski powinny być skierowane w kierunku ścian. Na podstawie zdjęcia wzoru ułożyć pozostałe deski tak aby uformowały pierwszy blok złożony z 5 desek. Wpusty desek powinny być widoczne i skierowane na zewnątrz.
- Rozpocząć układanie kolejnej grupy 5 desek. Wziąć deskę B i umieścić pod kątem pióro na długiej krawędzi we wpuszczeniu ułożonym z 5 desek poprzedniej grupy, a następnie ułożyć. Następnie ułożyć pozostałe 4 deski w ten sam sposób.
- Powtarzać te same czynności aż do ukończenia montażu jednocześnie przycinając odpowiednio deski na końcach pomieszczenia. Nie zapomnieć o pozostawieniu 6 mm szczeliny przy ścianach.

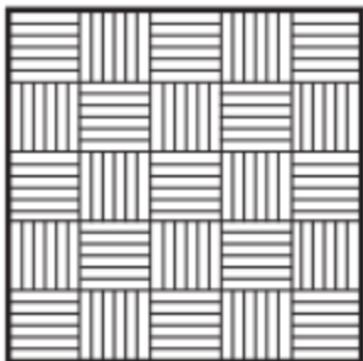



Jodełka — wzór klasyczny diagonalny

- Opis dotyczy montażu jodełki we wzór klasyczny diagonalny pod kątem 45 stopni w poprzek pomieszczenia.
- Wyznaczyć linię pod kątem 45 stopni wobec lewego kąta pomieszczenia. Linia będzie stanowić punkt odniesienia dla montażu wzoru klasycznego diagonalnego.
- Wziąć deskę A i ułożyć na podłożu. Pióra na krótkiej i długiej krawędzi pierwszej deski powinny być skierowane w kierunku ścian. Następnie wziąć deskę B i ustawić ją prostopadłe do deski A. Umieścić pod kątem pióro na krótkiej krawędzi deski B we wpuszczeniu deski A.
- Kolejne deski (deska trzecia to deska A, a deska czwarta to deska B) przyciąć przed ułożeniem. Deski zmierzyć jak na poniższym rysunku, a następnie przyciąć.
- Po zamontowaniu desek trzeciej oraz czwartej postępować według poniższego rysunku i kontynuować montaż.
- Powtarzać te same czynności aż do ukończenia montażu jednocześnie przycinając odpowiednio deski na końcach pomieszczenia. Nie zapomnieć o pozostawieniu 6 mm szczeliny przy ścianach.



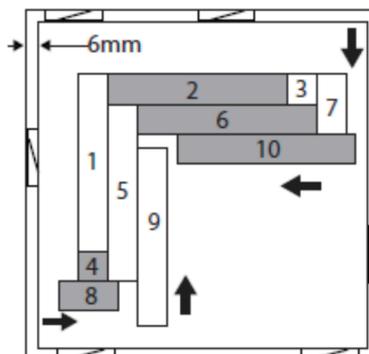
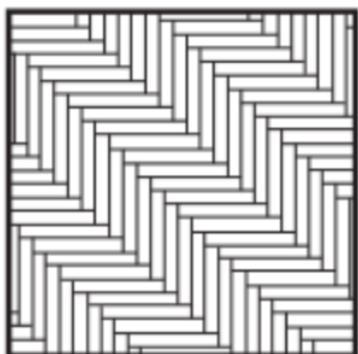


Jodełka — wzór klasyczny

- Opis dotyczy montażu jodełki we wzór klasyczny.
- Wyznaczyć linię główną, która podzieli pomieszczenie na pół. Linia będzie stanowić punkt odniesienia dla montażu wzoru klasycznego.

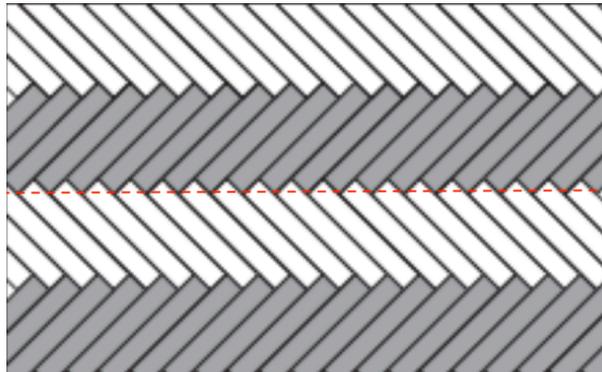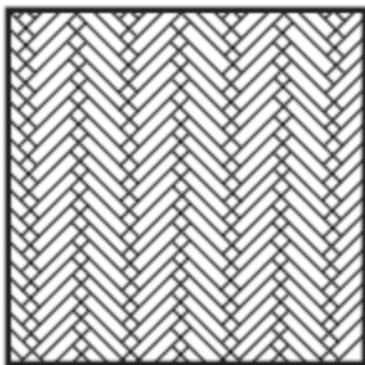

- W celu przeprowadzenia montażu należy przygotować zestawy startowe. Zestaw startowy złożony jest z 5 kawałków (3 kawałki deski A oraz 2 kawałki deski B), które utworzą trójkąt. Zestawy startowe można utworzyć poprzez montaż kilku rzędów jodełki klasycznej względem linii głównej wyznaczonej wcześniej oraz odpowiednie przycięcie desek.
- Po przygotowaniu pierwszego zestawu startowego przygotować kolejne zestawy w ten sam sposób. Jeden kawałek musi być przycięty z jednej deski. Ilość zestawów startowych zależy od szerokości pomieszczenia. Poszczególne zestawy startowe mogą być połączone jedną całą deską.

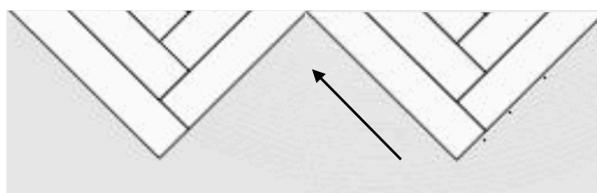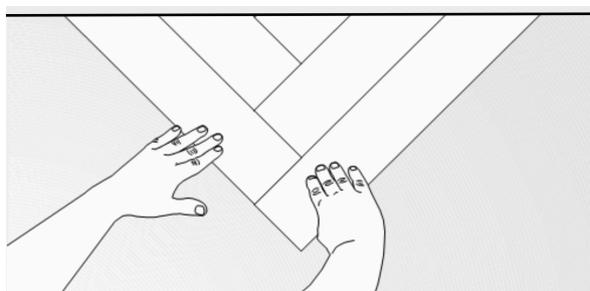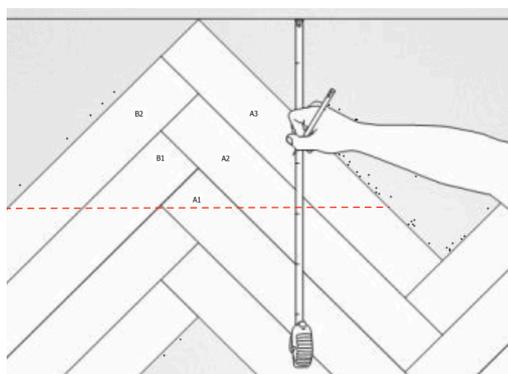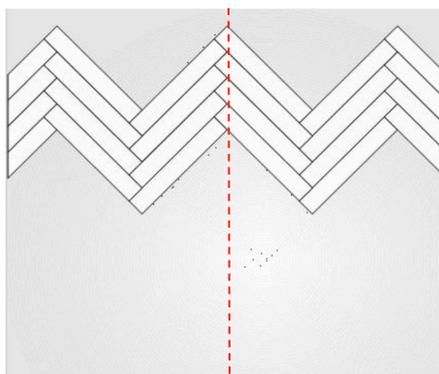

- Powtarzać te same czynności aż do ukończenia montażu jednocześnie przycinając odpowiednio deski na końcach pomieszczenia. Nie zapomnieć o pozostawieniu 6 mm szczeliny przy ścianach.

WAŻNE

- Warstwowa podłoga winylowa może być montowana na podłożach z ogrzewaniem podłogowym wodnym, zgodnie z przedstawionymi powyżej instrukcjami, przy założeniu, że temperatura powierzchni systemu grzewczego nie przekracza 27°C. Ze względu na szybkość nagłych zmian temperatury, które mogłyby negatywnie wpływać na strukturę warstwowych podłóg winylowych, nie zaleca się ich montażu na elektrycznych systemach ogrzewania podłogowego. Montaż nad takim systemem spowoduje unieważnienie gwarancji UFL. Dopuszczalne są jedynie wodne systemy ogrzewania podłogowego.
- W przypadku montażu w łazience, zaleca się użycie profesjonalnego silikonu (np. sanitarnego) do wypełnienia szczelin przy wannie, prysznicu czy innych strefach mokrych w celu zabezpieczenia przed dostaniem się wody pod powierzchnię podłogi.
- Nie zaleca się montażu warstwowych podłóg winylowych w miejscach poddawanych bezpośredniemu i intensywnemu działaniu promieni słonecznych, w których temperatura przekracza 60°C.
- Powyższa instrukcja montażu dotyczy warstwowych podłóg winylowych z click i obejmuje montaż pływający.

PO MONTAŻU

Dbłość i konserwacja

Aby utrzymać warstwową podłogę winylową w dobrym stanie należy:

- utrzymywać temperaturę w pomieszczeniu w przedziale od 18° do 27°C
- codziennie zmywać lub czyścić odkurzaczem powierzchnię podłogi, stosując miękkie szczotki
- natychmiast zmywać wszelkie rozlania lub nadmierne nagromadzenia cieczy
- czyścić powierzchnię wilgotnym mopem w miarę wymagań i stosować środki czyszczące dla niewoskowanych podłóg winylowych
- chronić powierzchnię podłogi przed bezpośrednim nasłonecznieniem
- stosować odpowiednie środki zabezpieczania podłogi, takie jak filcowe nakładki pod nogi mebli, oraz maty na wejściu
- pamiętać, aby regularnie obcinać pazury domowym zwierzętom
- do konserwacji i utrzymania podłogi nie wolno stosować ściernych środków czyszczących, wybielaczy ani wosków
- nie wolno przeciągać ciężkich obiektów przez powierzchnię podłogi

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: sales@unifloorlab.com.